


# Uživatelský manuál pro video aparát


Velikost LCD: 4" - Interní paměť: NE - Verze FW: V20.120425

## 1. Funkce a popis

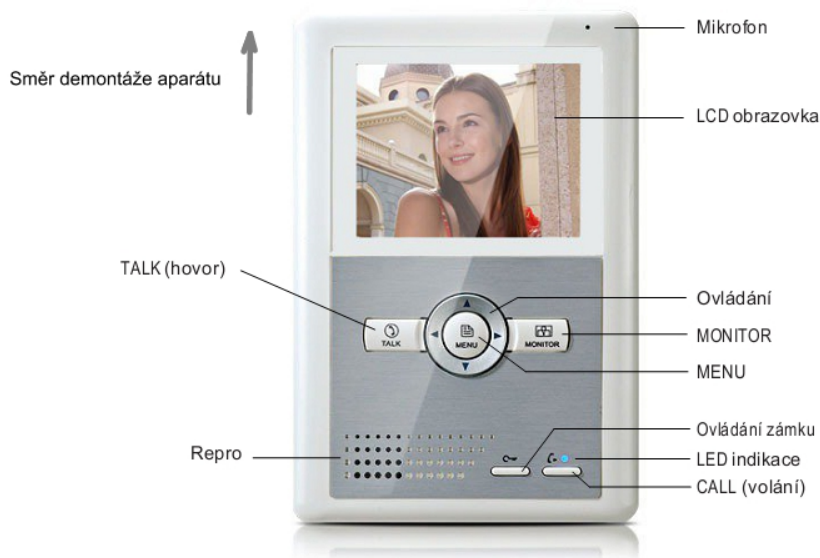

## 2. Hlavní menu


Stisknutím tlačítka MENU vyvoláte zobrazení aktuálního času a datumu. Opětvným stiskem MENU vstoupíte do hlavní nabídky funkcí, viz obrázky níže ...

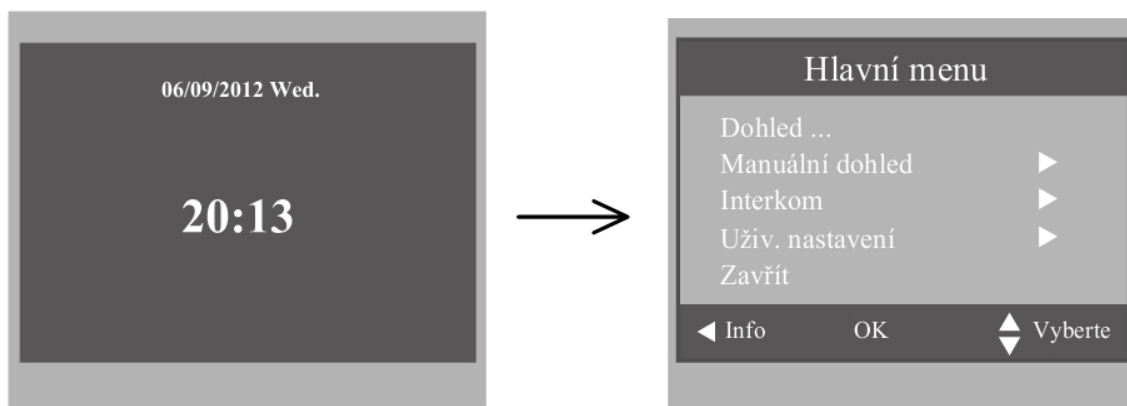

### 3. Základní ovládání

Číslo dveřní stanice (tabla)

1. Pokud návštěvník stiskne tlačítko zvonku na dveřní stanici, monitor začne zvonit a na LCD se objeví obraz z kamery dveřní stanice.
2. Stiskněte „TALK“, můžete pak hovořit s návštěvníkem 90 vteřin. Opětovný stisk tlačítka ukončí spojení. Pokud nebude akceptováno vyzvánění, zvonění se automaticky ukončí po 30 vteřinách. Pokud je v systému zapojen více jak jeden monitor, při zvonění bude konverzace mezi všemi monitory ukončena, zvonění z dveřní stanice má přednost.
3. Během konverzace lze tlačítkem ▲UNLOCK▼ otevřít dveřní zámek
4. Stisknutím tlačítka "MONITOR" v pohotovostním stavu zajistíte na displeji zobrazení náhledu z kamery dveřní stanice. V případě instalace několika dveřních stanic dojde k přepínání obrazu z nich ve stanoveném intervalu.

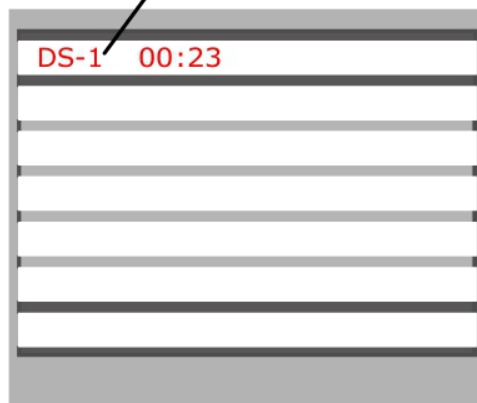

### 4. Nastavení obrazu a zvuku

Když během komunikace s venkovní dveřní stanicí nebo při zpětné komunikaci s venkovní dveřní stanicí (stlačením tlačítka MONITOR), stisknete MENU zobrazí se nastavení jako na obrázku zde.

Pomocí šipek v nápovědě provádíte změnu. Tlačítkem ▲MENU▼ potvrzujete změny



### 5. Podmenu

5.1. Dohled - Náhled na venkovní dveřní stanice (stejná funkce jako tlačítko MONITOR)

5.2. Manuální dohled - Náhled na konkrétní dveřní stanici, jen pokud jsou v systému zapojeny.

5.3. Interkom - Volání jiného aparátu (jinou bytovou jednotku) (stejná funkce jako tlačítko CALL)



## 6. Funkce interní komunikace

Pokud je monitor v pohotovostním stavu, stiskem tlačítka / CALL / vyvoláte funkci interní komunikace.

Tlačítka ▲/▼ vyberte požadovanou funkci:

**Volání interkomu:** Uživatel může komunikovat s libovolným účastníkem z automaticky generovaného seznamu .

**Vnitřní volání:** Pro komunikaci mezi monitory v jedné bytové jednotce. Při vyvolání začnou zvonit všechny monitory, první kdo vyzvedne volání, se spojí s volajícím.

**Volání recepce:** Monitor může být nastaven jako jednotka strážného nebo správce domu. Volání správci je pak směrováno výhradně na tohoto člena v systému.



## 7. Základní nastavení


### 7.1. Melodie vyzvánění

V hlavním menu zvolte položku /Uživ. nastavení/, potom vyberte požadované podmenu z následujících /Vyzvánění dveř. stanice/, /Vyzvánění interkomu/, /Vyzvánění chodby/ a následně můžete volit mezi dvanácti melodiemi, tlačítka MENU potvrzuje volbu a uloží změněné nastavení.

/Vyzvánění dveř. stanice/ - melodie informující o zvonění z venkovní dveřní stanice

/Vyzvánění interkomu/ - melodie informující o zvonění z jiného aparátu (bytové jednotky)


/Vyzvánění chodby/ - melodie informující o zvonění z chodby u dveří

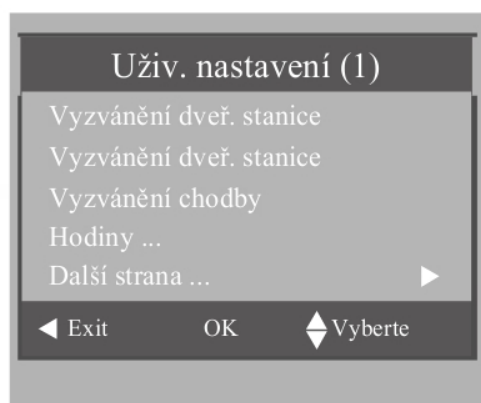

## 7.2. Hlasitost vyzvánění


V hlavním menu zvolte položku /Uživ. nastavení/, potom /další strana/ a následně vyberte požadované podmenu /Hlasitost vyzvánění/ nebo /Hlasitost nočního vyzv./ a následně můžete volit požadovanou hlasitost, tlačítko MENU potvrzuje volbu a uloží novou hodnotu.

Podmenu /Hlasitost vyzvánění/ nastavuje úroveň hlasitosti od 06:00 do 18:00 a podmenu /Hlasitost nočního vyzv./ nastavuje úroveň vyzvánění od 18:00 do 06:00.

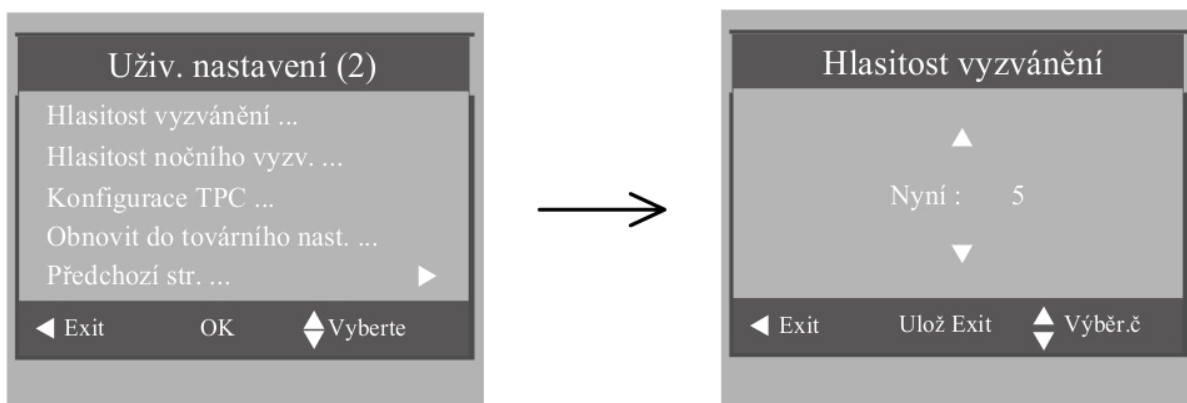

## 7.3. Nastavení hodin

V hlavním menu zvolte položku /Uživ. nastavení/, potom /Hodiny/ a následně můžete nastavit aktuální čas a datum.

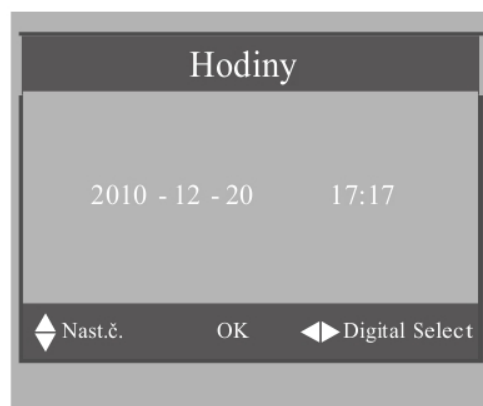

## 7.4. Konfigurace TPC

Menu pro konfiguraci externího modulu který spojuje volání z dveřní stanice na 3 tel. čísla přes telefonní linku.

## 7.5. Obnovit do továrního nast.

V hlavním menu zvolte položku /Uživ. nastavení/, potom /další strana/ a následně vyberte požadované podmenu /Obnovit do továrního nast./. Toto podmenu slouží k znovunastavení aparátu do původních nastavených hodnot od výrobce. Tlačítkem MENU potvrzujete volbu.

