


# Domovní audio aparát

## 1. Části a funkce

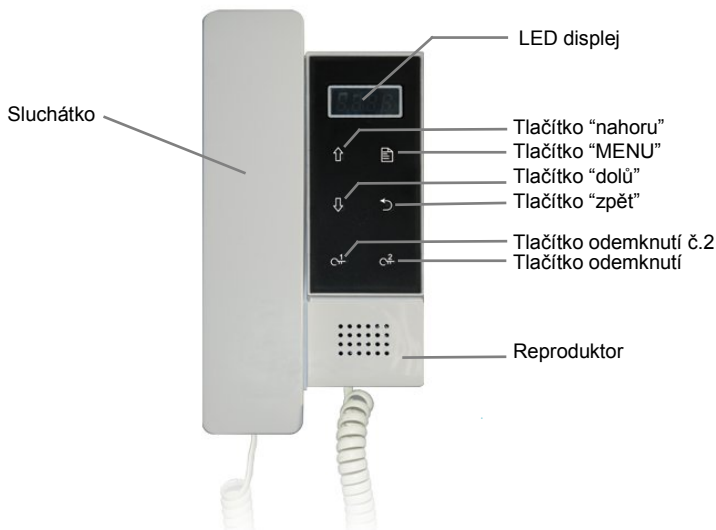

## Základní funkce

LED displej	Displej pro zobrazení stavu
Sluchátko	Slouží pro komunikaci s návštěvníkem
Audio kabel	Spojení se sluchátkem
Tlačítko odemknutí	Pro otevření zámku dveří
Tlačítko odemknutí č.2	Pro otevření zámku dveří č.2
Tlačítko "nahoru"	Pro pohyb v MENU nahoru nebo zvýšení hodnoty
Tlačítko "dolů"	Pro pohyb v MENU dolů nebo snížení hodnoty
MENU	Stiskněte po dobu 2 sekund pro vstup do nastavení
Tlačítko "zpět"	Pro storno operací
Reproduktor	Pro hlasitou reprodukci

## 2. Ovládání

**1) Otevření dveřního zámku:** Pokud návštěvník zvoní z dveřní stanice, audio telefon zvoní, zvednutím sluchátka zahájíte konverzaci s návštěvníkem. Stiskem tlačítka otevření zámku dvěří přímo ovládáte elektronický zámek dvěří. Pokud v systému používáte dva zámky, druhý ovládáte tlačítkem otevření zámku dvěří č.2.

**2) Monitorování vstupu:** V pohotovostním režimu vyzvedněte sluchátko, LED displej zobrazí informaci "Intr Call", následně použijte tlačítka nahoru a dolů pro výběr čísla dveřní stanice, displej ukáže zvolenou "ds-x" (x=1~4.), tedy "x" reprezentuje číslo stanice. Tlačítka nahoru/dolů vyberte dveřní stanici, tlačítkem MENU zahájíte monitorování zkrze zvolenou dveřní stanici.

**3) Interní volání všem:** Tlačítka nahoru/dolů vyberte položku "-ALL", která se zobrazí na LED displeji, potom stiskněte MENU pro aktivaci volání, všechny audio telefony a monitory v systému budou vyzvánět. Vyzvednutím na jakémkoliv zvonícím telefonu nebo monitoru dojde ke spojení, ostatní monitory přestanou zvonit.

**4) Interní spojení:** Tlačítka nahoru/dolů vyberte položku s číslem monitoru nebo telefonu "C-xx" (xx=00~31), číslo "xx" reprezentuje ID adresu volaného monitoru, potom stiskněte MENU pro aktivaci volání na zvolenou ID adresu.

### 3. Nastavení

Stiskněte tlačítko MENU a v pohotovostním režimu držte po dobu asi 2 sekund dokud se na LED displeji nezobrazí položka "User Set-". Tlačítka nahoru/dolů vyberte z následujících položek, tlačítko MENU slouží pro potvrzení nebo výběr.

Položka	LED displej	Popis	Tovární hodnota
Externí zvonění	1-xx	Tón vyzvánění z dveřní stanice. Celkový počet je 12 (xx=01~12), pro změnu použijte tlačítka nahoru/dolů, změna bude provedena ihned.	02
Interní zvonění	2-xx	Tón vyzvánění z bytového monitoru nebo telefonu. Celkový počet je 12 (xx=01~12), pro změnu použijte tlačítka nahoru/dolů, změna bude provedena ihned.	12
Domácí zvonění	3-xx	Volba tónu zvonění z domácího zvonku. Je možné zvolit ze dvanácti tónů (čísla xx=01~12), pro změnu použijte tlačítka nahoru/dolů, změna bude provedena ihned.	6
Hlasitost repra	4-rx	Úroveň hlasitosti reproduktoru, škála 0~9.	6
Počet dveřních stanic	5-0x	Definuje počet dveřních stanic, maximálně až 4. Pro účely monitoringu.	1
Počet vnitřních monitorů	6-xx	Definuje počet vnitřních monitorů/telefonů, maximálně až 32. Pro účely interního spojení a volání.	4
ID adresa připojeného monitoru	7-dx	Škála ID adres 0~3, "0"-master monitor, "1~3"-slave monitor.	0
Reset do továrních hodnot	8-FS	Pro účely resetu do továrních hodnot. Vyberte položku "9- FS" na LCD displeji potom stiskněte tlačítko "nahoru", "YES- " je dotaz pro potvrzení, opět stiskněte tlačítko "nahoru", LCD displej zobrazí "SUCC" jako potvrzení resetu.	-